



产品简介 INTRODUCCIÓN DEL PRODUCTO

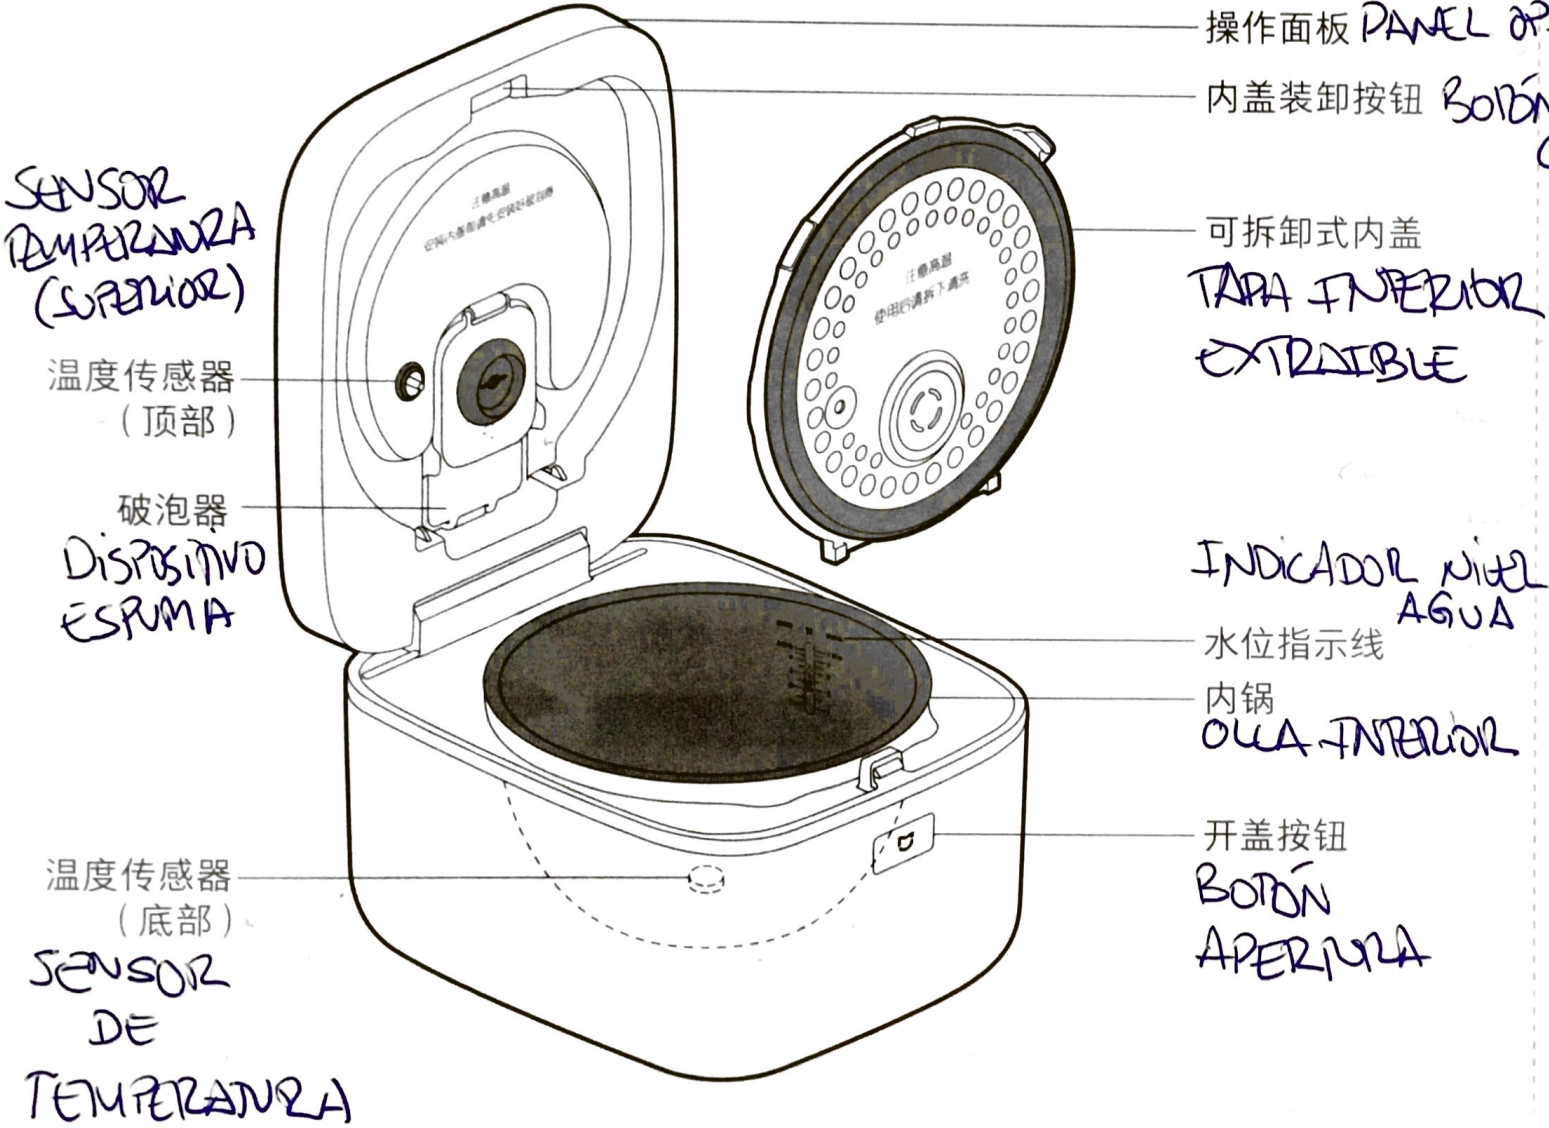


控制面板 PANEL DE CONTROL




配件清单图示 LISTA DE PIEZAS

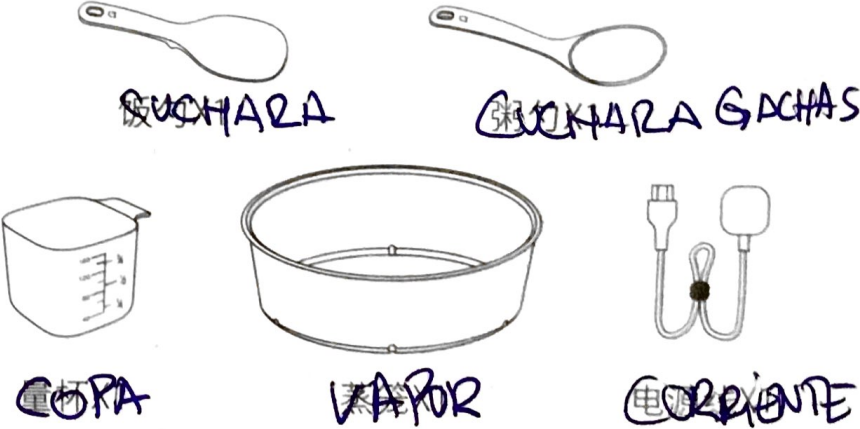


快速使用 GUÍA RÁPIDA

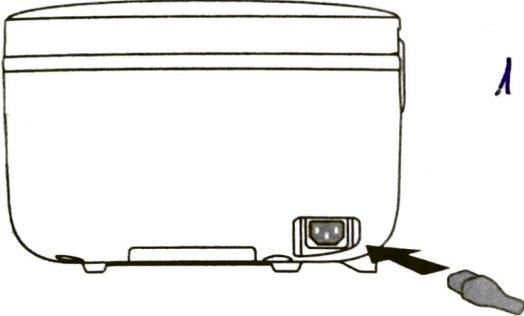

1 • 1. CONECTAR LA FUENTE
Conectar cable de alimentación
a la ampolleta y el otro
a la corriente.

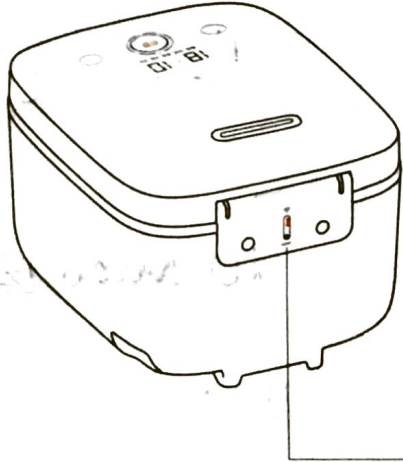


2 • 2. CONEXIÓN WIFI
El primer uso automático.
Por primera vez ajustes en la App.
Usar un objeto puntiagudo.
Pulsar el Botón Wifi 5 segundos
para establecer conexión.

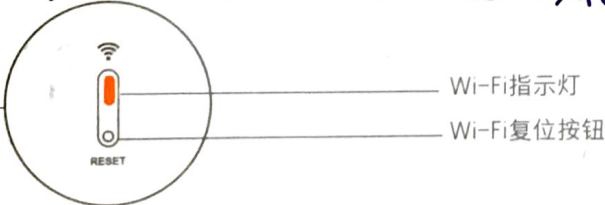

Wi-Fi指示灯状态 INDICADOR DEL ESTADO WIFI

Preparado preparando	Conexión azul preparado	Conexión correcta azul lipo.

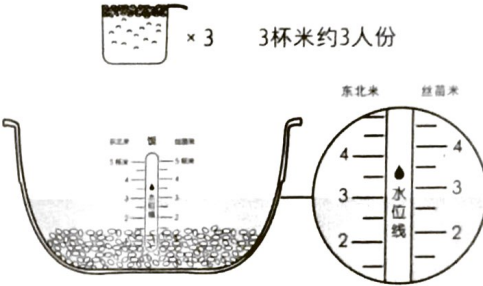

3 • 3. AÑADIR AGUA
Para 3 tazas de arroz
añadir agua hasta
la posición 3.
Al añadir agua, el
nivel no puede exceder
de la señal.



4 • 4. MENÚ DE AJUSTES.
Pulsar en seleccionar
el menú con la
función de
cocción. Cocer 60 min.
y cocer durante 40 min.



5 • 5. COMENZAR A COCINAR
Haz click en Inicio
para empezar a cocer.
Los segmentos muestran el
estado de la respiración.
注: 精煮和快煮档仅适用于米饭, 用于其他烹
饪将可能导致烫伤及损害产品性能。

客户端APP



设备操控及更多智能产品购买
请登录“米家”APP

下载APP和添加设备

在应用商店搜索“米家”APP或
扫描二维码下载米家APP。
打开APP首页，在“我的设备”
页面右上角添加“米家IH电饭煲”，添加成功后可以在“智能
设备列表”里找到此设备。

本产品兼容小米智能家庭，可通过“米家”APP
操控，支持MIUI系统，可与其他小米智能家庭产
品互联互通。

待机时间调节 ESPERA



1. 长按“预约”按钮5秒进入
调节模式。
注：联网时会自动对时。

2. 分别按“时”、“分”按钮调
节小时和分钟，点击“开始”
按钮确定。

操作面板说明 OPERACIONES

1. 倒计时 LED

功能	状态	显示内容
Cooking time	倒计时	剩余烹饪时间
Quick cooking	倒计时	剩余烹饪时间
Porridge	倒计时	剩余烹饪时间
Dispensing	倒计时	剩余烹饪时间
Options	倒计时	剩余烹饪时间
Reservation	—	当前北京时间
Standby	—	当前北京时间

2. 呼吸灯呼吸灯

六段呼吸灯每段以1分钟为单位，每10分钟用
一段指示灯表示。
0-60 minutes.

功能	状态	显示内容
50-60min	50-60min	呼吸灯常亮5 seconds
40-50min	40-50min	呼吸灯常亮5 seconds
30-40min	30-40min	呼吸灯常亮5 seconds
20-30min	20-30min	呼吸灯常亮5 seconds
10-20min	10-20min	呼吸灯常亮5 seconds
0-10min	0-10min	呼吸灯常亮5 seconds

INDICACIONES DE FUNCIONAMIENTO.

CAMBIO DE MENÚ


Presionar el botón "Selección" para seleccionar el modo deseado.



• Cocinero fina



• Cocción rápida

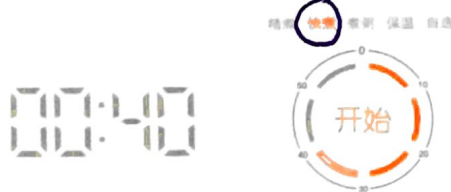

• Gachos de avena



1. COCINERO FINA

Modo de cocción que ajusta automáticamente de 1 hora. Depende de la cantidad de programas de cocción.

2. COCCIÓN RÁPIDA

La duración se ajusta automáticamente (40 minutos) dependiendo de los programas.



3. GACHAS DE AVENA

Modo de cocción. Pulsación larga al botón ajusta Hora/minuto para ajustar el intervalo de 40 minutos a 4 horas.

• Aislamiento



• opcional

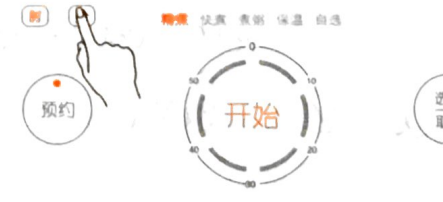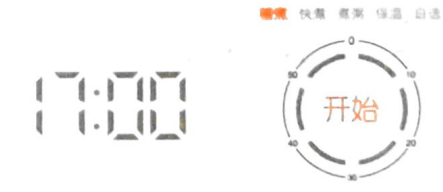

Se recomienda un tiempo de aislamiento de no más de 12 horas. Más de 24, el calor entra en modo de espera.

4. AISLAMIENTO

En la cocción, la olla entra automáticamente en modo de calentamiento. La temperatura se mantiene a 73°C. El modo calentamiento se puede seleccionar manualmente.

5. OPCIONAL (APP)

La aplicación recomienda un variedad de recetas de alimentos. Puede ser usada como una característica opcional para cocinar.

6. RESERVA

Aseguramos que la hora es correcta. Después de seleccionar el modo (P. cocinero fina) pulsar el botón reserva.

Nota: El tiempo de reserva debe ser mayor que el tiempo de cocción.


Pulsar sobre el botón minutos para fijar la finalización de la cocción. Haz click en inicio para iniciar la reserva. El tiempo se establece en 24 H. Por

清洗锅盖 DE LA OLLA


1. 拆卸 MONTESE




1 向上推动内盖，使内盖自动弹出，以便拆卸。

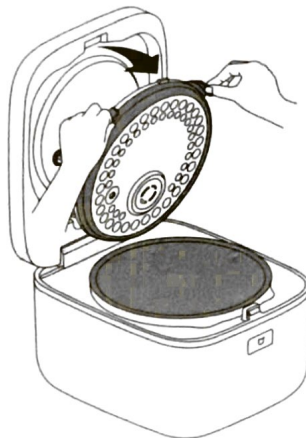

2 双手握住内盖两侧把手，将内盖从锅上取下。

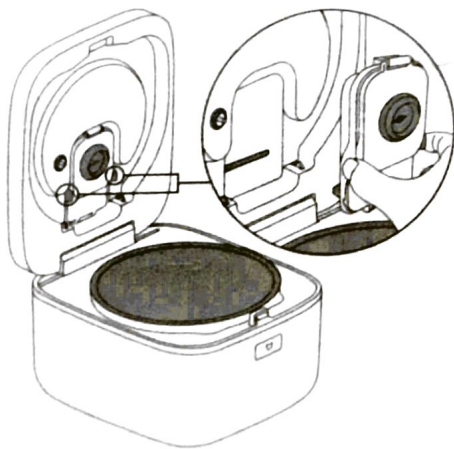


3 拆下内盖后，将泡沫分离器从内盖底部取出。
注：请每次烹饪结束后清洗内盖和泡沫分离器。

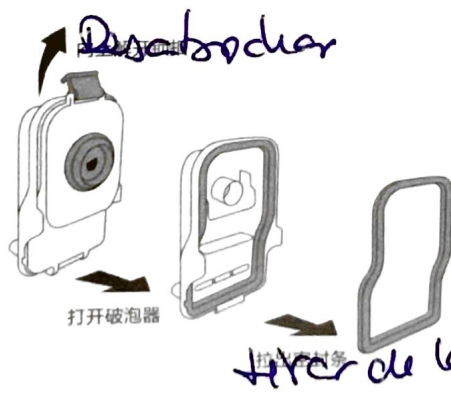


4 将泡沫分离器从内盖底部取出，并放入洗碗机清洗。


2. 安装 MONTASE. Repetir los pasos de forma inversa

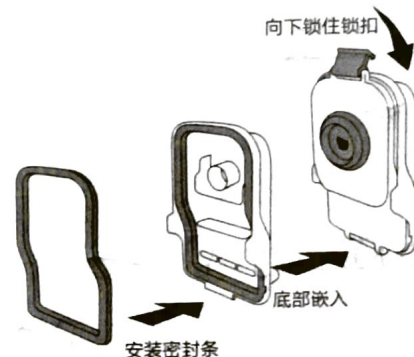

1 密封条压入破泡器下盖卡槽中，底部对准后将上方锁扣压入扣口。

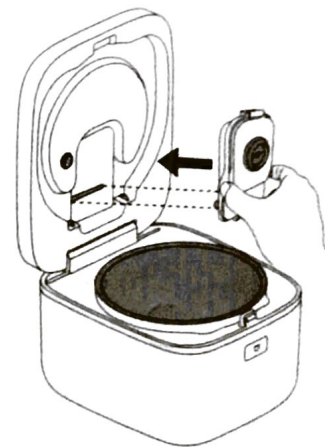

2 破泡器口对准蒸汽口安装位置，向安装口慢慢压入。

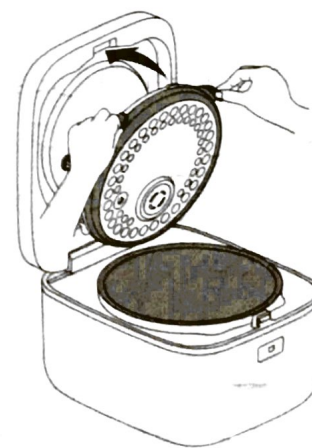

3 内盖支撑环插入电饭煲内盖卡槽后，以内盖底部为轴向内慢慢按入。
注：破泡器和内盖必须安装，否则无法关盖。



4 上方锁扣把内盖扣住，安装完毕。